


NOTICE DE MONTAGE

PARE-CHOCS 200

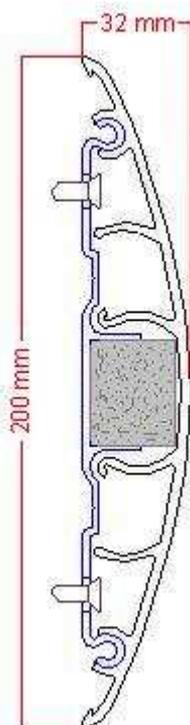

1 / Mesurer la longueur à protéger.

Couper à cette longueur le profilé en résine et le profilé aluminium en déduisant 47 mm par embout.

2 / Positionner un embout à chaque extrémité du profilé aluminium.

Percer à chaque extrémité du profilé aluminium 2 trous diamètre 6 mm, en face des trous de fixation des embouts.

3 / Placer sur le mur l'ensemble composé des 2 embouts et du profilé aluminium, et fixer celui-ci à l'aide de vis dans les trous précédemment réalisés ainsi que dans les trous déjà existants.

4 / Mettre en place le profilé absorbeur de chocs en mousse sur le profilé aluminium en l'ayant préalablement coupé à la même longueur que celui-ci.

5/ Clipser le profilé en résine sur le profilé aluminium.

