


## NOTICE DE MONTAGE

### PARE-CHOCS 200

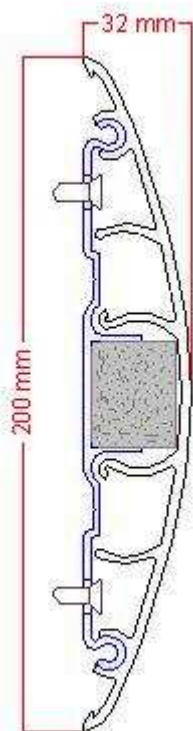

1 / Mesurer la longueur à protéger.  
Couper à cette longueur le profilé en résine en déduisant 47 mm par embout.

2 / Fixer au mur les embouts en plaçant préalablement sous chaque embout un support aluminium.

3 / Placer et fixer au mur les supports aluminium intermédiaires en les espaçant de 750 mm environ.  
*Il est important que les supports intermédiaires soient parfaitement alignés avec les supports placés aux extrémités, pour cela utiliser une règle de maçon.*

4 / Mettre en place les absorbeurs en mousse sur chaque support aluminium

5 / Clipser le profilé en résine sur les supports aluminium.

