Pose de vagues recto/verso sur porte d'entrée et salle de bain, en site occupé

Descriptif

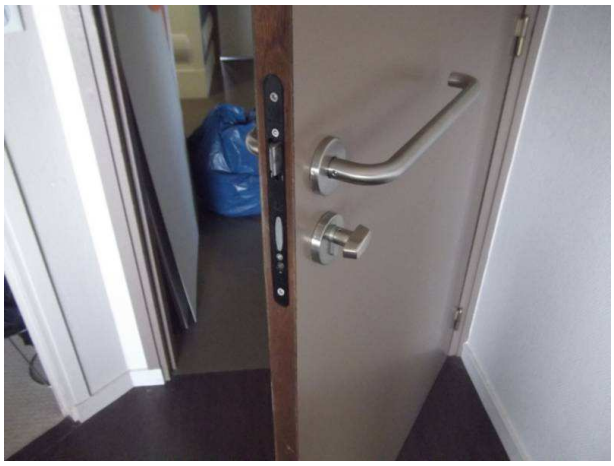

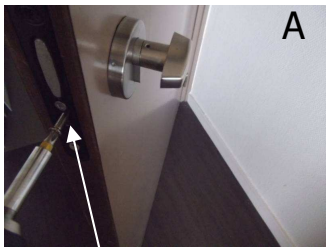

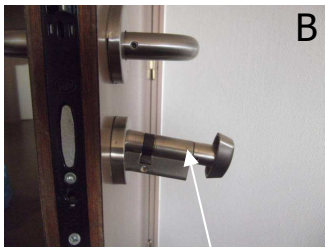

La première étape est le démontage de la serrure (barillet) et de la poignée (béquille). Une vis (A) permet de libérer le barillet (B). Cela nécessite quelque fois quelques (petits) coup de maillet.

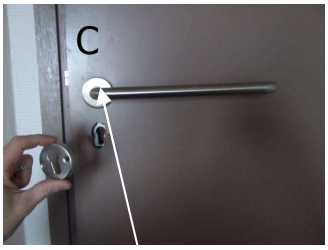

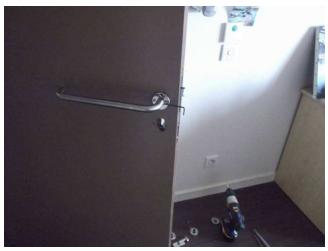

Dans le cas présent, il faut démonter les caches (x4) de rosaces (C). Celles-ci sont clipsées et il est parfois très difficile de le faire. Le temps peut donc varier de 1mn à 10 mn pour cette opération ! L'utilisation de tournevis fins et plats, lame de couteaux voire de ciseaux de sculpture peut être nécessaire. Il ya ensuite le dévissage de 2 à 6 vis cruciformes (D) par rosace (x4).

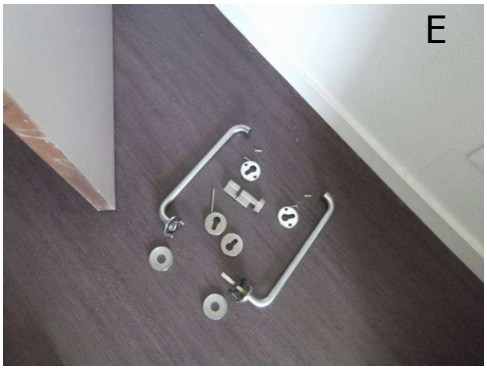

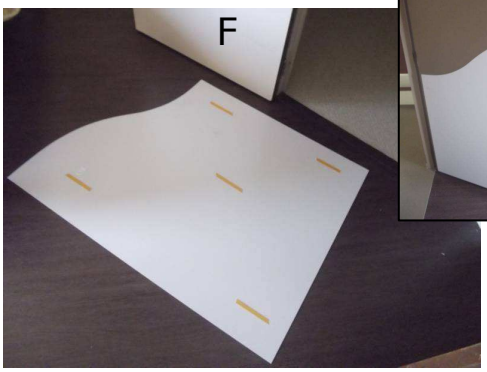

Il est important de bien ranger les pièces démontées (E). Mettre quelques adhésifs double-face sur le verso de la vague (F). Positionner sur la porte (G), en vérifiant la bonne largeur et la fermeture de la porte. Percer la vague au niveau de la serrure et de la béquille (H) avec un foret « métal » de diamètre 6mm.

Pose de vagues recto/verso sur porte d'entrée et salle de bain, en site occupé

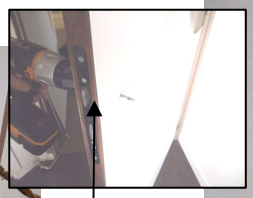

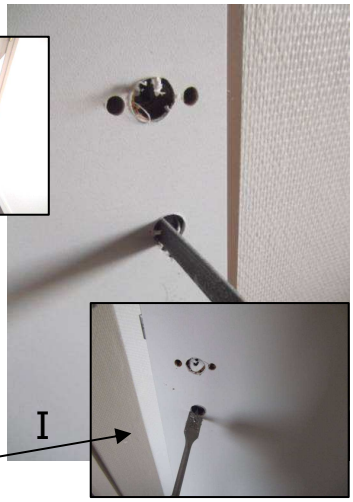

Appliquer la seconde vague et procéder au perçage, via les trous effectués sur l'autre face. Percer de la même façon au niveau des écrous de maintien traversants (diamètre 5 à 6mm), ainsi qu'au niveau du carré et du barillet (diamètre 20mm, avec mèche à bois)

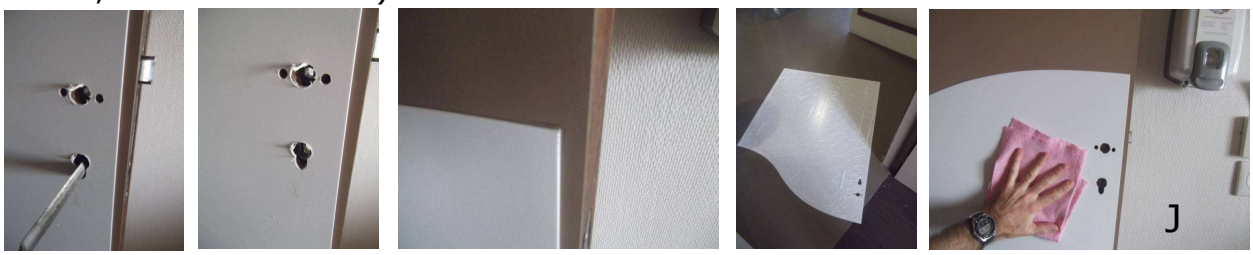

Avec une râpe à bois fine demi-ronde, donner la forme du barillet (I). Procéder au collage d'une vague, en respectant bien les calages (qui peuvent être repérés au crayon sur la porte). Dans le cas présent, la première vague ne nécessitait pas de retouche, du fait du largeur inférieure à celle de la porte (sinon, elle ne fermait plus)

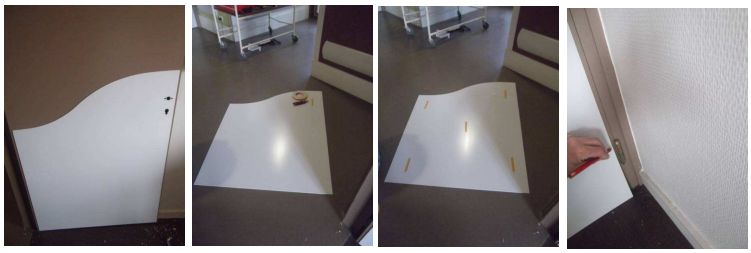

Pour l'autre face, repérer l'emplacement du gond et évider (J) la vague. Encoller la vague, appliquer et maroufler (J).

Pose de vagues recto/verso sur porte d'entrée et salle de bain, en site occupé

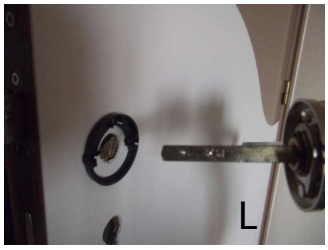

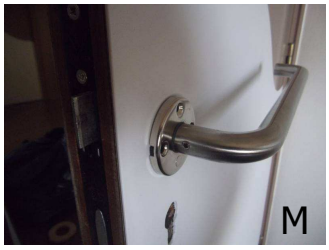

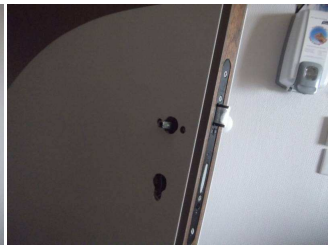

Fixer (2 vis) (x4) les supports de rosaces (L), positionner une premières béquille (M), puis la seconde (N). Insérer les vis et contre-écrous et visser (O). A noter que l'ajout d'épaisseur par la-les vagues peut nécessiter de changer ces vis par des plus longues, et donc à s'approvisionner !

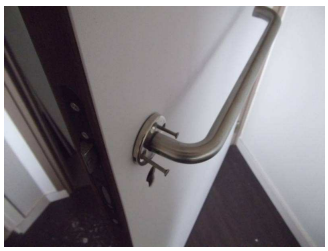

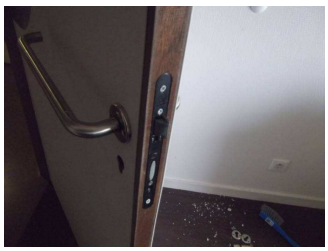

Resserrer la vis 6 pans de chaque béquille, revisser les rosaces et reclipser ou revisser les caches de rosaces.

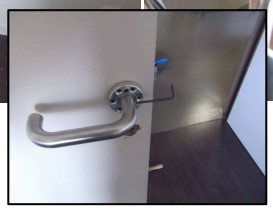
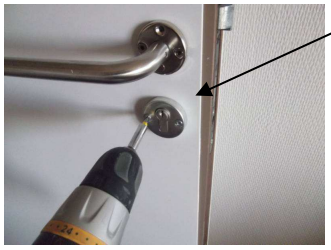
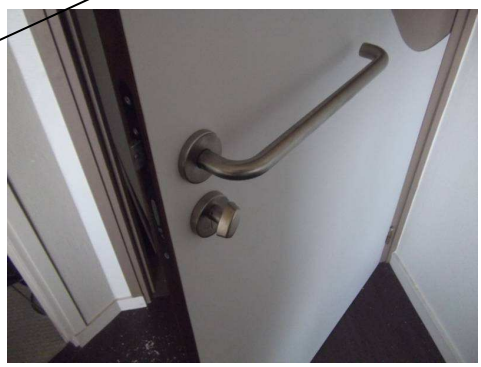

Nota, dans des salles de bains, la configuration de la serrure est différente (loquet, avec indicateur de fermeture, et vis d'accès à la condamnation de la porte). Cela nécessite encore d'autres opérations de démontage-remontage et son lot de surprises !

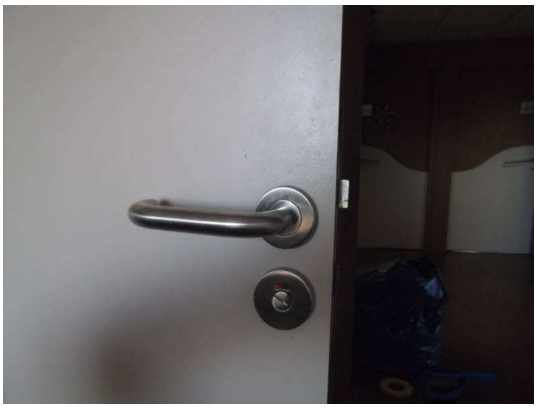

Pose de vagues recto/verso sur porte d'entrée et salle de bain, en site occupé

En définitive, l'équipement de deux portes d'entrée et salle de bain, soit 4 formats étiquetés, d'une chambre en maison de retraite, en site occupé, recto-verso, nécessite moins de 2h (une fois les automatismes acquis), y compris reprise et recoupe de vague, sans problème de quincaillerie, d'accessibilité ou d'aller-retour vers le stock). Notez que la pose uniquement recto permet de gagner minimum 5mn/format.

Equipement nécessaire: outil spécifique de découpe, cutter avec blocage de lame, lames, lime demi-ronde, perceuse sans fil, foret bois d10 à d25mm, foret métal d4 à d10, sac poubelle, balayette, chiffon, white-spirit, essuie-tout, embout de vissage ou jeu de tournevis, jeu de clés 6 pans, petit maillet, et avec la possibilité de déplacer un chariot pour l'outillage.